



TC *max*

Kövessen minket!



Super SOCO Hungary

www.vmototosoco.hu

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Üdvözljük a Super SOCO tulajdonosok körében! Jelen útmutató ismerteti a motorkerékpár összes funkcióját és a TCmax elektromos motorkerékpár megfelelő és biztonságos használatát. A biztonság érdekében kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el a jelen útmutatót és gondoskodjon az alábbi előírások mindenkor betartásáról:


- Tanulmányozza és maradéktalanul sajátítsa el a jelen kézikönyv tartalmát, ideértve a teljesség igénye nélkül a vonatkozó utasításokat, óvintézkedéseket, és figyelmeztetéseket
- Maradéktalanul sajátítsa el a TCmax elektromos motorkerékpár üzemeltetési és biztonsági előírásait
- Maradéktalanul sajátítsa el a TCmax elektromos motorkerékpár figyelmeztető címkéinek tartalmát
- A Super SOCO nem vállal felelősséget az illetéktelen átalakításból, az eredeti pótalkatrészek használatának hiányából, vagy a motorkerékpár teljesítményét és biztonságát befolyásolóalkatrészek felszereléséből eredő károkért



FONTOS!

A Super SOCO elektromos robogók és motorkerékpárok az Európai uniós és magyarországi szabványoknak megfelelően előírtak szerint kerülnek értékesítésre, illetve forgalomba. A Pannonia Motor Kft., mint a Super SOCO elektromos robogók és motorkerékpárok kizárólagos magyarországi disztribútora, nem vállal felelősséget az olyan módosításokból eredő károkért, amelyek a jármű szabványosságának nem felelnek meg.

Az esetlegesen felmerülő kérdések esetén kérjük, forduljon a Super SOCO ügyfélszolgálatához a +36 30 358 8440 telefonszámon. Mindig szívesen állunk rendelkezésére. Kellemes és biztonságos motorozást kívánunk!

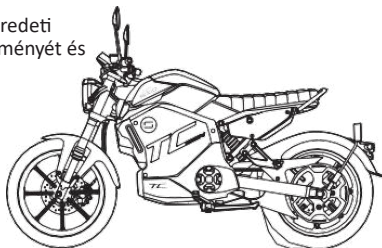

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

A saját és mások érdekében tartsa be az alábbi előírásokat:

- A Super SOCO TCmax elektromos motor a jogszabályi előírásoknak megfelelően kizárólag érvényes “A1” vagy azt meghaladó “A2”, illetve “A” motorkerékpár jogosítvány kategóriával vezethető.
- Ne motorozzon a vezetési képességeit befolyásoló gyógyszerek, alkohol vagy kábítószer hatása alatt, illetve amikor rosszul érzi magát.
- Vezetés előtt tájékozódjon a útviszonyokról, vizsgálja meg a motor állapotát. Tartsa be a KRESZ-t és kerülje azokat a helyzeteket, amelyek kockázatot rejtenek magukban.
- Viseljen bukósisakot, megfelelő védőruházatot, kesztyűt és csizmát.
- Használat előtt mindig ellenőrizze a világítást, a fékek működését, a gumibroncsok megfelelő állapotát és a keréknyomást, valamint további alkatrészeket, nem lazultak-e meg vagy nem hallható-e rendellenes zaj. A motorkerékpár rendszeres karbantartásának érdekében keresse fel a Super SOCO márkaszervizét.
- A saját és mások biztonsága érdekében, NE használja a távolsági fényszórót jó fényviszonyok mellett. Az távolsági fényszóró folyamatos használata elvakítja a szembe jövő járművek vezetőit, gyalogosokat, zavarva a normál közlekedést.
- Közlekedés közben NE kezdeményezzen telefonbeszélgetést és ne válaszoljon a bejövő hívásokra, mert ez rendkívül balesetveszélyes.

INDULÁS ELŐTT

- 01 - TARTOZÉKOK



× 2

Távirányító



× 1

Visszapillantó
tükrök



× 1

Kezelési
útmutató



× 2

Kulcs



× 1

Villáskulcs a
visszapillantó
tükrökhöz




× 1

Akkutöltő

ELŐKÉSZÜLETEK

- 02 - AZ AKKUMULÁTOR ÜZEMBE HELYEZÉSE

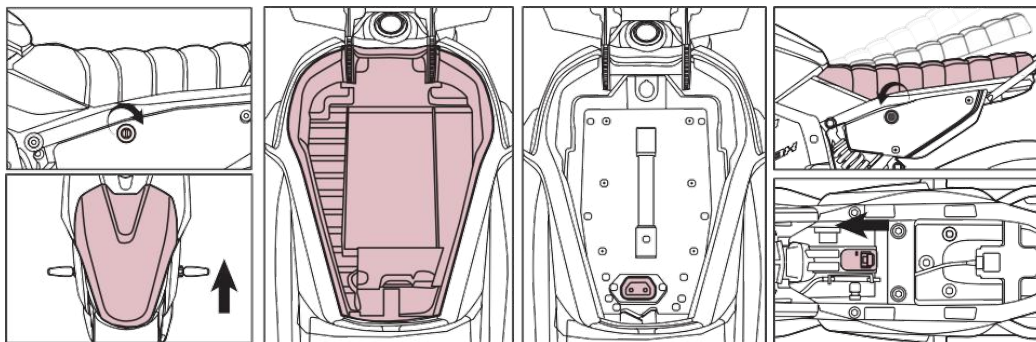


- 1 Nyissa ki a tárolórekeszt, majd vegye ki a tároló tálcát
- 2 Helyezze be az akkumulátort
- 3 Csatlakoztassa az akkumulátor csatlakozóját.
- 4 Kapcsolja fel a főkapcsolót, majd helyezze vissza a tároló tálcát.


INDULÁS ELŐTT

- 03 -


A TCmax INDÍTÁSA

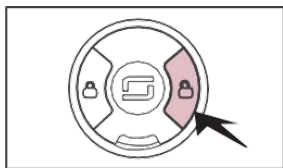


1 Nyomja le a távirányítón a „FEOLDÁS” gombot.

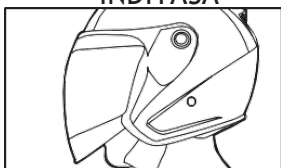


2 Vegye fel a bukósisakot.

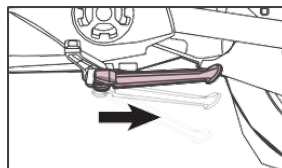


3 Üljön fel a motorra, majd hajtsa fel az oldaltámaszt.

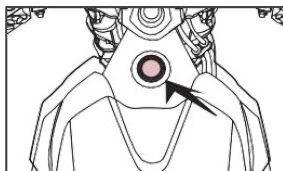

4 Nyomja meg a „POWER” gombot a motorkerékpáron. A jármű áram alá került.

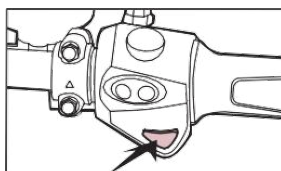

5 Nyomja meg "Parkolás" gombot. A "P" jelzés kialszik, helyette a "READY" felirat látható. A motorkerékpár indulásra kész.

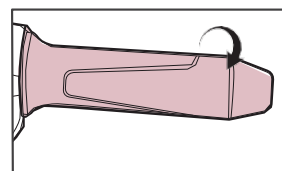

6 Húzza meg finoman a gázkart a motorkerékpár elindításához.

ELŐKÉSZÜLETEK

- 04- APP LETÖLTÉSE

A TCmax elektromos motorkerékpárok a beépített 3G modul segítségével kapcsolódhatnak az Ön okostelefonjához.

A Super SOCO applikáció használatával okostelefonjáról is nyomon követheti járművét. Az alkalmazás iOS és Android operációs rendszereken is elérhető.

Apple iOS: Az applikáció csak az iOS 9.0 vagy frissebb operációs rendszer verziókat támogatja.

Android: Az applikáció csak az Android 4.4 vagy frissebb operációs rendszer verziókat támogatja.


A Super SOCO applikációt Tcmax motorkerékpárjával a kulcsdobozban található QR-kód leolvasásával kapcsolhatja össze.



SOCO APP

TARTALOMJEGYZÉK


Jármű és alkatrészek	08
Üzemeltetési útmutató	11
Vezetési útmutató	16
Akkumulátor használati útmutató	19
A Supe SOCO app	22
Karbantartás és jótállás	23
GYIK és hibaelhárítás	24

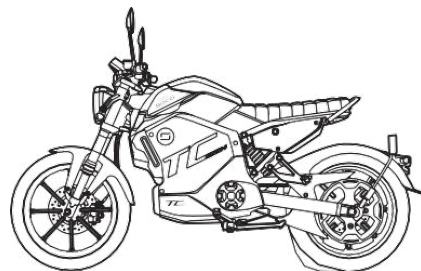


JÁRMŰ ÉS ALKATRÉSZEK

A. A JÁRMŰELEMÉK ÉS ALKATRÉSZEK SEMATIKUS ÁBRÁJA

OLDALNÉZET

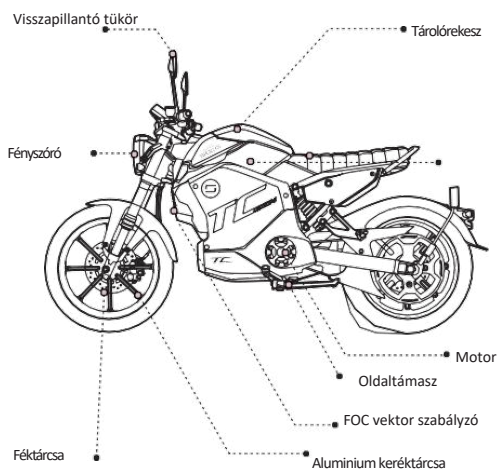


FELÜLNÉZET

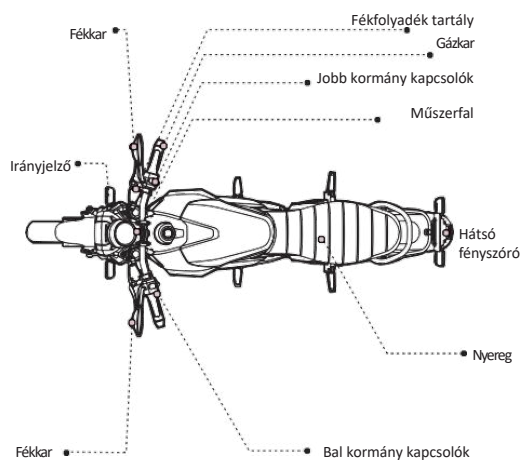

JÁRMŰ ÉS ALKATRÉSZEK

B. MŰSZERFAL

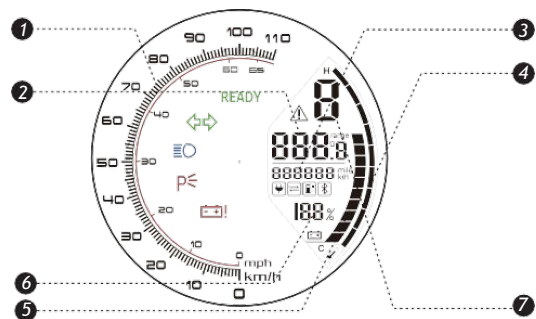

1 Sebesség

Aktuális sebesség kijelző

2 Hatótávolság/Hőmérséklet

Az egy út alatt megtehető távolságot /a hőmérsékletet jelzi.

3 Kilométeróra

Mutatja a megtett kilométereket.

4 Motorhőmérséklet

A motor pillanatnyi hőmérsékletét jelzi.

5 Akku töltöttségi szint (ábrán)

Az akkumulátor töltöttségi szintjét jelzi.

6 Akku töltöttségi szint (%)


Az akkumulátor töltöttségi szintjét jelzi.

7 Vezetési üzemmód

Az aktuális vezetési üzemmódot jelzi.

JÁRMŰ ÉS ALKATRÉSZEK

B. MŰSZERFAL

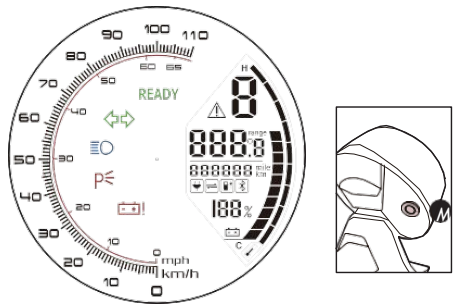

M gomb funkcióinak leírása

- Tartsa lenyomva a gombot 2-8 másodperc között, ezzel bekapcsolja a teljes műszerfal háttérvilágítását.

Váltás hatótávolság és hőmérséklet kijelzése között:

- Tartsa lenyomva a gombot kevesebb, mint 2 másodpercig, ezután a kijelző átvált hatótávolság és hőmérséklet kijelzése között.



Váltás km és mérföld, illetve km/h és mph között:

- Tartsa lenyomva a gombot 8 másodpercnél tovább, majd engedje el azt.

	Nagy teljesítmény		Optimális energia felhasználás		Energiatakarékos üzemmód
	Töltés		Hiba		
	Távolsági fényszóró		Akkumulátor hiba		
	Irányjelző-visszajelző		Parkolás üzemmód (gázkar inaktív)		

ÜZEMELTETÉSI ÚTMUTATÓ

A. BAL MARKOLATI KAPCSOLÓK

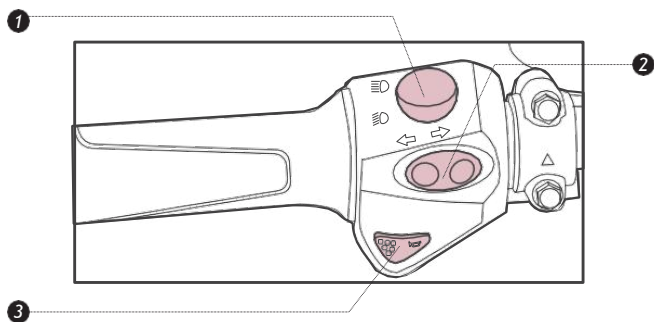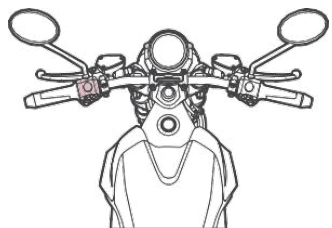

1 Távolági/tompított fényszórók

Felfelé kapcsolva a távolági fényszóró világít.

Lefelé kapcsolva a tompított fényszóró világít.

2 Irányjelző

Balra tolva a bal oldali irányjelzőt kapcsolja be.



Jobbra tolva a jobb oldali irányjelzőt kapcsolja be.

3 Kürt

Megnyomva hangjelzést ad, amely a gomb elengedésekor leáll.

ÜZEMELTETÉSI ÚTMUTATÓ

B. JOBB MARKOLATI KAPCSOLÓK

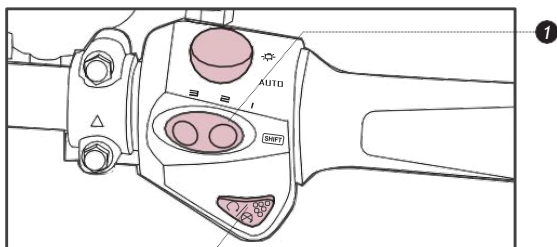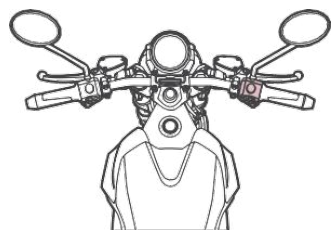

1 Üzem módváltó

A motornak három üzemmódja van: (1) energiatakarékos, (2) optimális energiafelhasználás és (3) nagy teljesítmény. Jobbra kapcsolva az energiatakarékos, középen az városi, balra kapcsolva pedig a sport fokozat kapcsolható.

2 Parkolás üzemmód

A parkoló gombnak két funkciója van: megnyomva a motor és a gázkar inaktív és a "P" jelzőfény kigyullad; ismét megnyomva a motorkerékpár kilép a parkolás üzemmódból.


ÜZEMELTETÉSI ÚTMUTATÓ

C. TÁVIRÁNYÍTÓ

A távirányító segítségével 50 méteres hatótávolságon belül könnyen feloldhatja és lezárhatja a TCmax elektromos motorkerékpárt.

D. LEZÁRÁS

Lezárás" gomb. Amikor a motor álló helyzetben van, nyomja meg a lezárás gombot. A "POWER" gomb villog, a motorkerékpár lezárt állapotba lép.

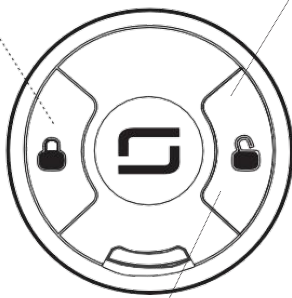


F. A MOTOR BE- ÉS KIKAPCSOLÁSA

A távirányító "Feloldás" gombjának megnyomásával feloldja a motorkerékpárt a lezárás alól, majd a "POWER" gomb megnyomásával a motorkerékpárt bekapcsolja és áram alá helyezi. A "POWER" gomb újabb megnyomásával a motorkerékpár kikapcsol és lezár.

E. FELOLDÁS


"Feloldás" gomb. Nyomja meg a feloldás gombot, a "POWER" gomb folyamatosan világít. A motorkerékpár feloldott állapotba lép.

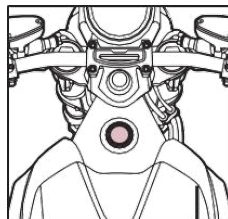

ÜZEMELTETÉSI ÚTMUTATÓ


g. A KORMÁNYZÁR HASZNÁLATA

- 1 Miután a motort leállította, fordítsa el a kormányt ütközésig balra, helyezze a kulcsot a kormányzárra és fordítsa el jobbra annak lezárásához.
- 2 Helyezze a kulcsot a kormányzárra és fordítsa el balra a kioldásához.

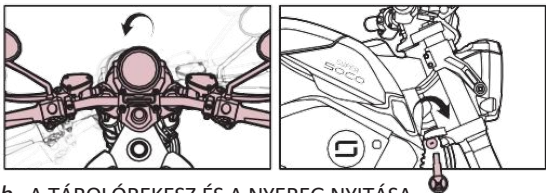

h. A TÁROLÓREKESZ ÉS A NYEREG NYITÁSA

- 1 Helyezze be a kulcsot és forgassa jobbra, ekkor a tárolórekesz kattánós hang kíséretével nyílik.
- 2 Helyezze be a kulcsot és fordítsa el balra a nyereg kinyitásához.

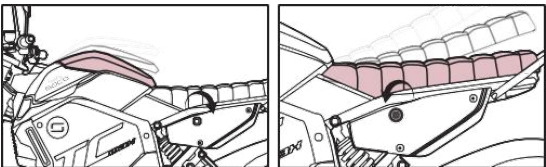


ÜZEMELTETÉSI ÚTMUTATÓ

g. A FŐKAPCSOLÓ MŰKÖDÉSE

A TCmax elektromos motorkerékpár áramtalanító védőkapcsolójaként a főkapcsoló biztonsági okokból automatikusan kiold, amikor rendellenességet észlel a motor áramköreiben, vagy egy rövidzárlat miatt az áramerősség meghaladja a beállított biztonsági határértéket.

A főkapcsoló a nyereg alatt helyezkedik el.

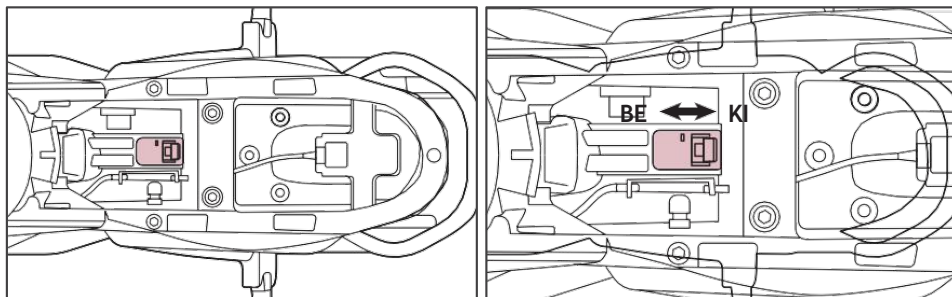

TIPP: A biztonság érdekében kapcsolja le (OFF) a főkapcsolót:

1. a motorkerékpár tisztításakor;
2. a motorkerékpár hosszútávú tárolásakor;
3. az akkumulátor eltávolításakor.


VEZETÉSI ÚTMUTATÓ

a. HASZNÁLAT ELŐTTI ELLENŐRZÉSEK

A TCmax elektromos motorkerékpár használata előtt végezze el az alábbi ellenőrzéseket, amelyek útközben garantálják az Ön biztonságát:


1. Ellenőrizze, hogy a kormány stabil és akadálymentesen elfordítható.
2. Ellenőrizze, hogy a jobb és bal markolati kapcsolók megfelelően működnek.
3. Ellenőrizze, hogy a sebességváltó kapcsoló megfelelően működik.
4. Ellenőrizze a megfelelő keréknyomást. A javasolt keréknyomás 2-2,2 bar az első, és 2,1-2,3 bar a hátsó kerék esetében.
5. Ellenőrizze a gumiabroncsokat, hogy nem található rajtuk repedés, sérülés, kopás, nem szúrta ki, illetve nem fúródott beléjük idegen anyag.
6. Ellenőrizze, hogy a profilmélység megfelelő-e (>0,8 mm).
7. Ellenőrizze, hogy bekapcsol-e valamilyen hibajelző fény a műszerfalra a motor bekapcsolása után.
8. Ellenőrizze, hogy az akkumulátor teljesen fel van-e töltve.
9. Ellenőrizze, hogy az első és hátsó világítás, illetve a féklámpa és az irányjelzők megfelelően működnek-e.
10. Ellenőrizze, hogy a kürt megfelelően működik-e.
11. Ellenőrizze, hogy a visszapillantó tükrök tiszták-e. Állítsa a tükröket a megfelelő szögbe.
12. Ellenőrizze, hogy a fékolaj mennyisége elegendő, és a kormány, illetve a fékberendezés megfelelően működik.
13. Rendellenességek vagy működési problémák esetén vegye fel a kapcsolatot a Super SOCO márkaszervizzel.

Probléma vagy kétség esetén forduljon a Super SOCO márkaszervizéhez.

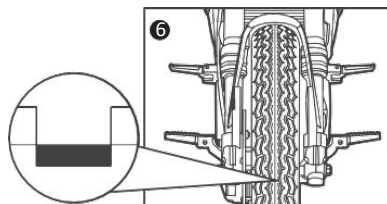


VEZETÉSI ÚTMUTATÓ


b. A MOTORKERÉKPÁR INDÍTÁSA

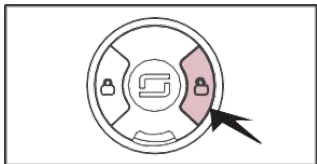

- 1 Nyomja meg a "Feloldás" gombot a távirányítón.
A "POWER" felirat folyamatosan ég, tehát a motorkerékpár készenlétben van.

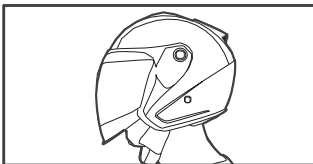


- 2 Vegye fel a bukósisakot.

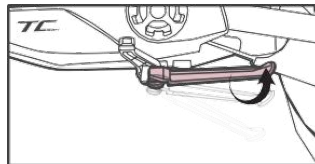


- 3 Hajtsa fel az oldaltámaszt.



- 4 Nyomja meg a "POWER" gombot a motorkerékpáron. A jármű áram alá került.

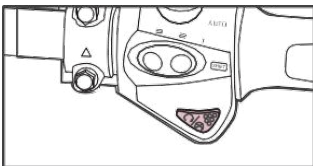

- 5 Nyomja meg "Parkolás" gombot. A "P" jelzés kialszik, helyette a "READY" felirat látható. A motorkerékpár indulásra kész.

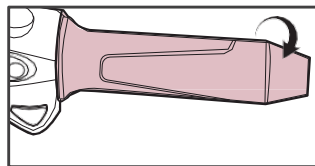

- 6 Húzza meg finoman a gázkart a motorkerékpár elindításához.

VEZETÉSI ÚTMUTATÓ



TIPPEK :

- Vezetés előtt ellenőrizze, hogy az oldaltámaszt felhajtotta és kormányzárat kioldotta.
- Vezetés közben NE nyomja meg a "Parkolás" gombot, mert így a motort áramtalanítja és közlekedés közben veszélyhelyzetbe kerülhet.
- Vezetés közben NE hajtja le az oldaltámaszt, mert így a motort áramtalanítja és közlekedés közben veszélyhelyzetbe kerülhet.
- A motorkerékpár csak álló helyzetben kapcsolható be. Váratlan műszaki helyzet fellépése esetén a veszély elkerülése érdekében kérjük, húzódjon le az úttest szélére.
- Amennyiben a motorkerékpárt tolni szükséges, a művelet előtt kapcsolja a járművet készenléti módba a távirányítón található „FELOLDÁS” gombbal vagy tegye a járművet „P”, azaz parkolás üzemmódba.

AKKUMULÁTOR HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

a. AKKUMULÁTOR TÖLTÉSE (AKKUMULÁTOR A MOTORBAN)

- ❶ Csatlakoztassa a töltőt a TCmax jobb oldalon található töltőnyílásába.
- ❷ Csatlakoztassa a töltőt az áramforráshoz; normál töltés alatt a piros lámpa ég.
- ❸ A teljes feltöltést követően a zöld lámpa ég.

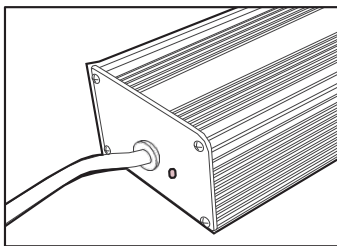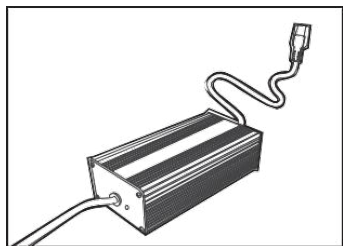

Akkumulátor töltésének kijelzése

Töltés: A piros lámpa ég.


Teljesen feltöltve: A zöld lámpa ég.

Hiba: Piros és zöld fény váltakozva villog

AKKUMULÁTOR HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

b. A motorból kiemelt akkumulátor töltése

- 1 Nyissa fel az ülést, kapcsolja le főkapcsolót;
- 2 Nyissa ki a tárolórekeszt, vegye a tároló tálcát, majd húzza le az akkumulátor csatlakozóját.
- 3 Helyezze a kulcsot az akkumulátor zárjába, fordítsa jobbra; ezt követően kiveheti az akkumulátort a motorból.
- 4 Csatlakoztassa a töltőt az akkumulátorhoz majd az áramforráshoz.

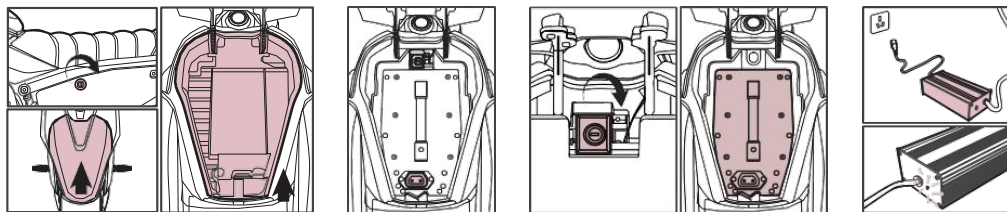

Tippek :

- Óvja az akkumulátort víztől, nedvességtől és esőtől.
- Töltési hőmérséklet: 0-45 °C, kisütési hőmérséklet: -20-45 °C; Az akkumulátor teljesítménye hideg környezetben csökken;
- Használathoz töltse fel az akkumulátort, ügyelve arra, hogy a töltöttségi szint ne essen 20% alá.
- Ha hosszú ideig nem használja, vegye ki az akkumulátort a motorkerékpárból;

AKKUMULÁTOR HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

TÁROLÁS, KARBANTARTÁS ÉS SZÁLLÍTÁS

- Száraz és jól szellőző helyen tárolja. Hosszabb ideig történő tároláshoz vagy szállításhoz az akkumulátort csak félig töltsse fel (a teljesen lemerült akkumulátort csak 3 órát töltsse);
- Az akkumulátortöltőt tiszta, száraz és jól szellőző helyen tárolja. Tartsa távol maró hatású anyagoktól és hőforrásoktól.
- Tárolási körülmények: környezeti hőmérséklet: -20-35 °C, relatív páratartalom: < 65%;
- A akkumulátortöltőt minden esetben válassza le az akkumulátorról és az elektromos hálózatról.

A SUPER SOCO APP

A TCmax elektromos motorkerékpárok a beépített 3G modul segítségével kapcsolódhatnak az Ön okostelefonjához. A Super SOCO applikáció használatával okostelefonjáról is nyomon követheti járművét. Az alkalmazás iOS és Android operációs rendszereken is elérhető.

Apple iOS: Az applikáció csak az iOS 9.0 vagy frissebb operációs rendszer verziókat támogatja. (letölthető az App Store alkalmazásból)

Android: Az applikáció csak az Android 4.4 vagy frissebb operációs rendszer verziókat támogatja. (letölthető a Play Áruház alkalmazásból)

A SUPER SOCO APP fő funkciói:

- Diagnosztikai funkció: esetleges meghibásodások visszajelzése
- Biztonság: Ha a motor riasztója megszólal, a SUPER SOCO APP ezzel egyidőben értesítést küld és azonosítja a motorkerékpár engedély nélküli elmozdításának helyét és idejét.
- Adatrögzítés: A SUPER SOCO APP segítségével lekérheti a motor adatait, többek között az akkumulátor töltöttségi szintjét, a megtett kilométereket és a megtett útvonalat GPS koordináták alapján.

A SUPER SOCO APP funkciói frissülhetnek, ezért különbségek lehetnek az egyes modellek között. Kérjük, hogy mindig a legfrissebb verziót használja.

KARBANTARTÁS ÉS JÓTÁLLÁS

Rendszeres karbantartással megőrizhető a TCmax elektromos motorkerékpár üzembiztonsága, és elkerülhető élettartamának csökkenése. Kérjük, tekintse át az alábbi javaslatokat és kérjük, gondosan tartsa karban motorkerékpárját.

RUTINSZERŰ TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

Tisztítás: A motorkerékpárt tiszta vízzel és semleges tisztítószerrel tisztítsa, a felületeket puha ronggyal és szivaccsal törölje le; tilos drótkéfé, csiszolópapírt stb. használni a tisztításhoz, hogy a motorkerékpár alkatrészeinek és részegységeinek felületét ne karcolja meg. Tisztítás után puha ronggyal törölje szárazra.

FONTOS!

Tisztítás előtt kapcsolja le a főkapcsolót.

A tisztításhoz ne használjon erős vízsugarat, hogy elkerülje a mechanikus alkatrészek víznyomás miatti sérülését.

Tárolás: lehetőség szerint parkolja száraz és hűvös helyiségben, hogy óvja a motort a napsugárzástól és az esőtől, illetve hogy elkerülje a korrózió miatti élettartam csökkenést.

Ha a motort hosszabb ideig nem használja, kapcsolja le a főkapcsolót és válassza le az akkumulátor csatlakozóját, hogy az akkumulátor ne merüljön túl. Tartós tárolást követően az akkumulátort teljesen tölts fel, mielőtt a motorkerékpárt használja.

RENDSZERES VIZSGÁLAT ÉS KARBANTARTÁS

Az új motorkerékpárt első kötelező átvizsgálásra és karbantartásra a Super SOCO márkaszervizébe kell bevenni 1 000 km megtétele vagy a motorkerékpár megvásárlását követően 2 hónap után.

FONTOS!

A garanciális átvizsgálásokat és karbantartásokat a Super SOCO márkaszervizek végzik el. A Super SOCO márkaszervizek kizárólag gyári alkatrészeket használnak fel a javítások és karbantartások során.

A JÓTÁLLÁS FELTÉTELEI:

A motorkerékpár a fogyasztó részére történő átadásától számított 3 év vagy 20.000 km futásteljesítmény (amelyik előbb bekövetkezik) A jótállási igényeket kizárja:

- Ha a fogyasztó az előírt garanciális átvizsgálásokat nem végezteti el a gyártói előírások szerint, illetve a feltárt hibákat nem javíttatja meg;
- Ha a motorkerékpárba nem gyártói (vagy azzal egyenértékű) alkatrészt szereltek be;
- Ha a motorkerékpárt a gyártó által nem engedélyezett módon változtatták meg, vagy a fogyasztó a használati előírásokat nem tartotta be;
- Ha a keletkezett hiba természetes kopás vagy elhasználódás következménye (pl. fékbetétek/-tárcsák);
- Ha a hiba szakszerűtlen kezelésre, túlzott igénybevételre, közlekedési balesetre, elemi kárra, helytelen tárolásra vezethető vissza;
- Ha a fogyasztó nem tesz eleget a kárenyhítési kötelezettségének és ezzel további meghibásodást okoz.

GYIK ÉS HIBAEELHÁRÍTÁS

Rendszeres karbantartással megőrizhető a TC elektromos motorkerékpár biztonsága és elkerülhető élettartamának lerövidülése. Kérjük, tekintse át az alábbi javaslatokat, és tartsa karban a motorkerékpárt gondosan.


Hiba	A hiba oka	Megoldások
A motorkerékpár nem kap áramot, és az az indítógomb nem világít.]	1. Az akkumulátor nincs megfelelően csatlakoztatva. 2. A főkapcsoló nincs felkapcsolva.	1. Csatlakoztassa az akkumulátort megfelelően 2. Kapcsolja fel a főkapcsolót
A motorkerékpár a gázkar elfordításának ellenére nem mozdul meg.	1. Alacsony akkumulátorfeszültség 2. Az oldaltámasz nincs felhajtva 3. Parkolás üzemmódban van a motor 4. A fékkar nem éri el a megfelelő pozíciót 5. Gázkar hiba 6. Vezérlőegység hiba	1. Töltsse fel az akkumulátort 2. Hajtsa fel az oldaltámaszt 3. Nyomja meg a "Parkolás" gombot 4. Helyezze a fékkart a megfelelő állásba 5. Keresse fel a szervízt 6. Keresse fel a szervízt
A sebesség alacsony, illetve a hatótávolság rövid.	1. Alacsony akkumulátorfeszültség 2. Lapos gumibroncs 3. A motorkerékpár túlterhelt 4. A fék nincs megfelelően beállítva (állandóan fog a fék) 5. Az akkumulátor elöregedett vagy elérte élettartama végét	1. Töltsse fel az akkumulátort 2. Fújja fel a gumikat, és használata előtt ellenőrizze a keréknyomást 3. Ügyeljen a megfelelő terhelésre 4. Keresse fel a szervízt 5. Cserélje ki az akkumulátort
Az akkumulátor nem tölthető.	1. A töltő csatlakozójának elégtelen érintkezése 2. Nem megfelelő típusú töltőt használt 3. Az akkumulátor elöregedett vagy elérte élettartama végét	1. Ellenőrizze a hálózati aljzathoz való megfelelő csatlakozást 2. Használja a Super SOCO töltőjét 3. Cserélje ki az akkumulátort

GYIK ÉS HIBAEELHÁRÍTÁS

Hibakód	Hibajelenség	Megoldás
99	Motorvezérlés kommunikációs hiba	Keresse fel a márkaszervizt.
98	A motorvezérlés átmeneti zavara (túláram, túlmelegedés)	Keresse fel a márkaszervizt.
97	A motorvezérlés áramellátási hibája	Keresse fel a márkaszervizt.
96	Hall szenzor meghibásodás	Keresse fel a márkaszervizt.
95	Kormánykezelő szervek hibája	Ellenőrizze, hogy az akkumulátor vagy az akkumulátortöltő megfelelően van csatlakoztatva. Hiba fennállása esetén keresse fel a márkaszervizt.
94	Akkumulátor kommunikációs hiba	Ellenőrizze, hogy az akkumulátor vagy az akkumulátortöltő megfelelően van csatlakoztatva. Hiba fennállása esetén keresse fel a márkaszervizt.
93	Túláram a töltési művelet során	Függesseze fel a töltést és ellenőrizze az akkumulátortöltőt.
92	Túlfeszültség a töltési művelet során	Függesseze fel a töltést és ellenőrizze az akkumulátortöltőt.
91	Akkumulátor túlmelegedés	Függesseze fel a töltést és állítsa le a motorkerékpárt.
90	Túláram a használat során	Állítsa le a motorkerékpárt.
89	Töltés alacsony környezeti hőmérsékleten	Állítsa le a motorkerékpárt egy fűtött helyen és ott folytassa a töltést.
88	Használat alacsony környezeti hőmérsékleten	Állítsa le a motorkerékpárt egy fűtött helyen.
87	Internet csatlakozási hiba	Keressen erősebb lefedettségű területet, vagy a hiba tartós fennállása esetén forduljon a márkaszervizhez.
86	GPS csatlakozási hiba	Keressen erősebb lefedettségű területet, vagy a hiba tartós fennállása esetén forduljon a márkaszervizhez.

GYIK ÉS HIBAEELHÁRÍTÁS

b. AZ ÉKSZÍJ ELLENŐRZÉSE

Hiba	Ok	Megoldás
	Szem belső repedése (hajszáltrepedés) esetén:	Próbaút (felügyelet mellett)
	Törött szemek esetén:	Forduljon a márkaszervizhez
	Hiányzó szem esetén:	Forduljon a márkaszervizhez
	Letompult szélek:	Próbaút (felügyelet mellett)
	Enyhe töredezettség:	Próbaút (felügyelet mellett)
	Letompult szélek:	Próbaút (felügyelet mellett)
	Kavics okozta károsodás:	Forduljon a márkaszervizhez
	Ha csak a külső szél hajlik meg	Próbaút (felügyelet mellett)

Kérjük, ne ellenőrizze az ékszíj feszességét esőben, illetve ha a szíj tisztítása 24 órán belül történt, vagy ha az ellenőrzést megelőző 4 órán belül a motorkerékpárral közlekedtek. Bármely, az ékszíjra felfedezhető kopás és/vagy sérülés esetén forduljon a márkaszervizhez.

*Kellemes utazást
kíván a
Super SOCO!*

