



Kövess minket itt is:



Super SOCO Hungary hivatalos oldal



Super SOCO Magyarország



KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Üdvözljük a Super SOCO tulajdonosok körében! Jelen útmutató ismerteti a motorkerékpár összes funkcióját és a TS Street Hunter elektromos robogó megfelelő és biztonságos használatát. A biztonság érdekében kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el a jelen útmutatót és gondoskodjon az alábbi előírások mindenkor betartásáról:

- Tanulmányozza és maradéktalanul sajátítsa el a jelen kézikönyv tartalmát, ideértve a teljesség igénye nélkül a vonatkozó utasításokat, óvintézkedéseket, és figyelmeztetéseket
- Maradéktalanul sajátítsa el a TS Street Hunter elektromos robogó üzemeltetési és biztonsági előírásait
- Maradéktalanul sajátítsa el a TS Street Hunter elektromos robogó figyelmeztető címkéinek tartalmát
- A Super SOCO nem vállal felelősséget az illetéktelen átalakításból, az eredeti pótalkatrészek használatának hiányából, vagy a motorkerékpár teljesítményét és biztonságát befolyásolóalkatrészek felszereléséből eredő károkért



FONTOS!

A Super SOCO elektromos robogók és motorkerékpárok az Európai uniós és magyarországi szabványoknak megfelelően előírtak szerint kerülnek értékesítésre, illetve forgalomba. A EV Electric Motors Hungary Kft., mint a Super SOCO elektromos robogók és motorkerékpárok kizárólagos magyarországi disztribútora, nem vállal felelősséget az olyan módosításokból eredő károkért, amelyek a jármű szabványosságának nem felelnek meg.

Az esetlegesen felmerülő kérdések esetén kérjük, forduljon a Super SOCO ügyfélszolgálatához a +36 30 358 8440 telefonszámon. Mindig szívesen állunk rendelkezésére. Kellemes és biztonságos motorozást kívánunk!

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

A saját és mások érdekében tartsa be az alábbi előírásokat:

- A Super SOCO TC Wanderer elektromos robogó a jogszabályi előírásoknak megfelelően kizárólag érvényes "AM" kategóriás jogosítvánnyal vezethető.
- Ne motorozzon a vezetési képességeit befolyásoló gyógyszerek, alkohol vagy kábítószeres hatása alatt, illetve amikor rosszul érzi magát.
- Vezetés előtt tájékozódjon a útviszonyokról, vizsgálja meg a motor állapotát. Tartsa be a KRESZ-t és kerülje azokat a helyzeteket, amelyek kockázatot rejtenek magukban.
- Viseljen bukósisakot, megfelelő védőruházatot, kesztyűt és csizmát.
- Használat előtt mindig ellenőrizze a világítást, a fékek működését, a gumibroncsok megfelelő állapotát és a keréknyomást, valamint további alkatrészeket, nem lazultak-e meg vagy nem hallható-e rendellenes zaj. A motorkerékpár rendszeres karbantartásának érdekében keresse fel a Super SOCO márkaszervizét.
- A saját és mások biztonsága érdekében, NE használja a távolsági fényszórót jó fényviszonyok mellett. A távolsági fényszóró folyamatos használata elvakítja a szembe jövő járművek vezetőit, gyalogosokat, zavarva a normál közlekedést.
- Közlekedés közben NE kezdeményezzen telefonbeszélgetést és ne válaszoljon a bejövő hívásokra, mert ez rendkívül balesetveszélyes.

INDULÁS ELŐTT

-01-

TARTOZÉKOK



× **2**

Távírányító



× **1**

Visszapillantó tükrök



× **1**

Tanusítvány, Kezelési Útmutató



× **2**

Kulcs



× **1**

Villáskulcs a
visszapillantó tükrökhöz






× **1**

Akkutöltő

-02-


AZ AKKUMULÁTOR ÜZEMBE HELYEZÉSE

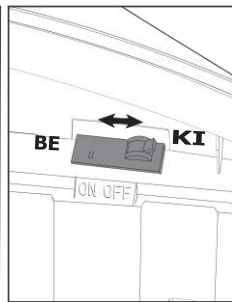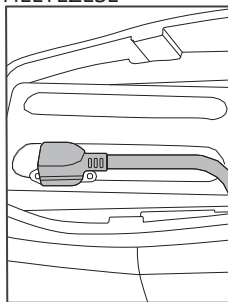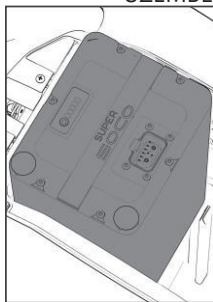

- 1 Nyissa ki a tárolórekeszt
- 2 Távolítsa el a tároló dobozt
- 3 Csatlakoztassa az akkumulátor főcsatlakozóját
- 4 Kapcsolja fel a főkapcsolót

-03-


A TC WANDERER INDÍTÁSA

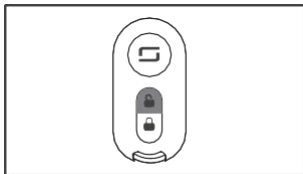


- 1 Nyomja meg a „FEOLDÁS” gombot a távirányítón




- 2 Vegye fel a bukósisakot

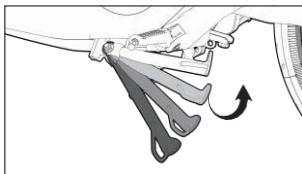


- 3 Üljön fel a motorra, és hajtsa fel az oldaltámaszt

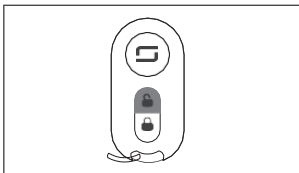

- 4 Nyomja meg a „POWER” gombot a motoron vagy nyomja meg a távirányító Super SOCO gombját. A jármű áram alá került.

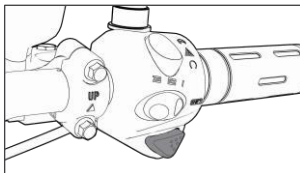

- 5 Nyomja meg "Parkolás" gombot és húzza meg a két fékkar valamelyikét. A "P" jelzés kialszik, helyette a "READY" felirat látható. A motorkerékpár indulásra kész.

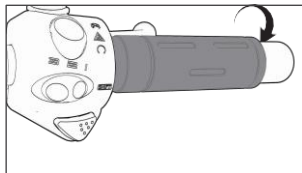


- 6 Húzza meg finoman a gázkart a motorkerékpár elindításához.

TARTALOMJEGYZÉK

Jármű és alkatrészek	07
Üzemeltetési útmutató	12
Akkumulátor használata	20
Karbantartás és jótállás	22
GYIK és hibaelhárítás	23

JÁRMŰ ÉS ALKATRÉSZEK


A. A JÁRMŰELEMÉK ÉS ALKATRÉSZEK SEMATIKUS ÁBRÁJA

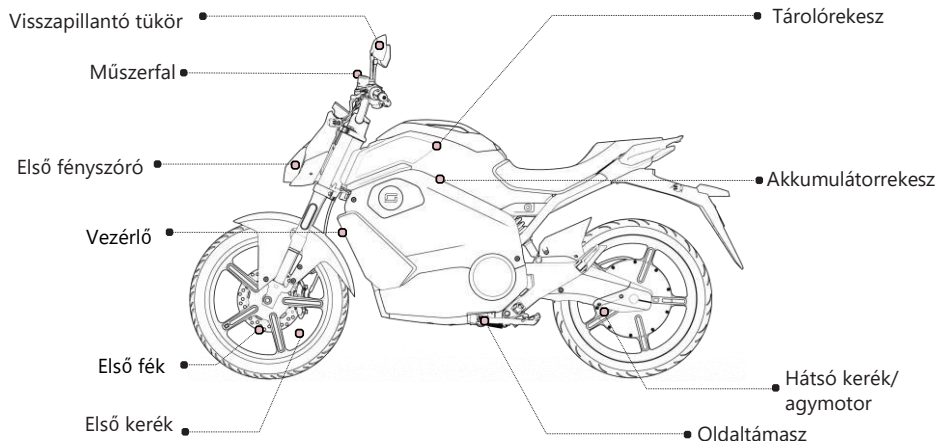

OLDALNÉZET

JÁRMŰ ÉS ALKATRÉSZEK


A. A JÁRMŰELEMÉK ÉS ALKATRÉSZEK SEMATIKUS ÁBRÁJA

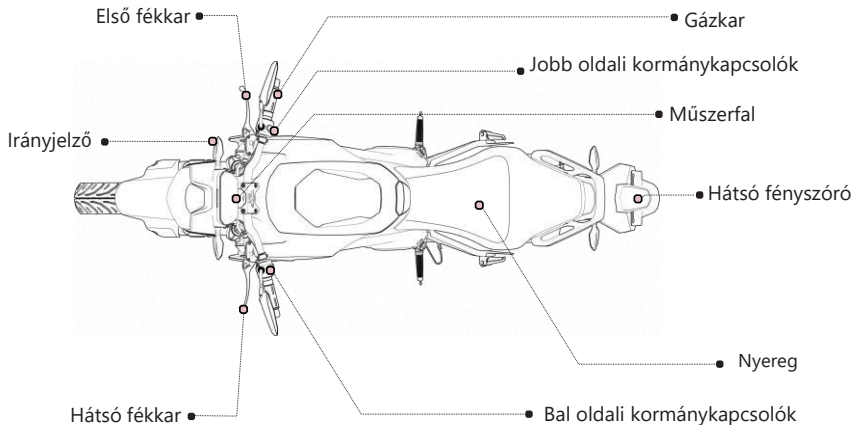

FELÜLNÉZET

JÁRMŰ ÉS ALKATRÉSZEK

B. MŰSZERFAL

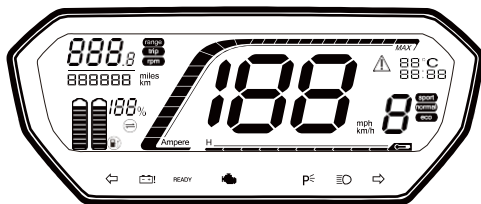

⚠ Hiba

🔋 Töltés

☞ Távolsági fényszóró

🔌 Akkumulátor hiba

↔ Irányjelző - visszajelző

1 Energiatakarékos üzemmód

2 Optimális energiafelhasználás

3 Nagy teljesítmény

☁ OBD hibakódok ellenőrzése

P Parkolás üzemmód
(A gázkar inaktív)

RANGE - Hatótávolság az akkumulátor-töltöttség függvényében.

RPM - A motor fordulatszáma.

TRIP - Megtett távolság egy út alatt.

A KIJELZŐ ÁTVÁLTÁSA (HATÓTÁVOLSÁG / NAPI KILOMÉTER-SZÁMLÁLÓ / MOTORFORDULATSZÁM)

Kapcsolja be a kijelző beállító üzemmódot (lásd alább), kapcsolja be vagy ki az távolsági fényszórót egyszer a kijelző üzemmód átváltásához (hatótávolság / napi kilométer-számláló / motorfordulatszám).

A kijelző így ciklikusan átkapcsolható.

A KIJELZŐ EGYSÉG ÁTKAPCSOLÁSA (KM ÉS MÉRFÖLD, KM/H ÉS MPH KÖZÖTT) Hajtsa fel az oldaltámaszt és engedélyezze a kijelző beállító üzemmódot (lásd alább). Kapcsolja át a parkoló üzemmódot OFF (KI) állásból ON (BE) (A P - parkolásgelző világit) állásba 2 másodpercen belül, majd vissza OFF állásba. A kijelző egységeket ezzel átváltja km és mérföld, illetve km/h és mph között; kapcsolja át a parkoló üzemmódot OFF állásból 2 másodperc elteltével ON (BE) állásba, majd vissza OFF állásba, ezzel bekapcsolva az LCD háttérvilágítást. (Megjegyzés: a kijelző fényereje így a maximális értékre van állítva).


A KIJELZŐ BEÁLLÍTÓ ÜZEMMÓD BEKAPCSOLÁSA

1. Nyomja meg a távolsági fényszóró kapcsológombját háromszor. A fényszóró-visszajelző kb. 4 másodperc alatt háromszor felvillog;

2. Ekkor az aktuális kijelző üzemmód (hatótávolság / napi kilométer-számláló / motorfordulatszám) villog, jelezve, hogy a motorkerékpár beállítási üzemmódban van;

AZ ALKATRÉSZEK LEÍRÁSA

b. AZ ALKATRÉSZEK LEÍRÁSA

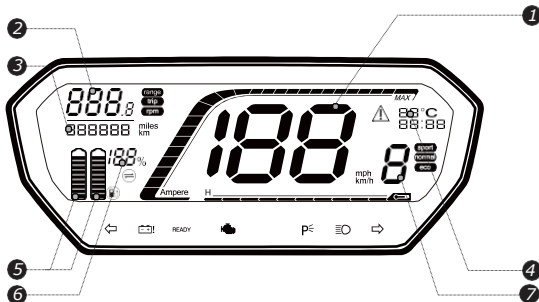

1 Sebesség
Aktuális sebességkijelző

2 Hatótávolság/Napi kilométer-számláló

3 Kilométeróra
Mutatja a megtett kilométereket

4 Környezeti hőmérséklet
A hőmérsékletet mutatja



5 Akku töltöttségi szint (ábrán) Az akku töltöttségi szintjét jelzi

6 Akku töltöttségi szint (%)
Az akku töltöttségi szintjét jelzi

7 Vezetési üzemmód
Az aktuális vezetési üzemmódot jelzi

ÜZEMELTETÉSI ÚTMUTATÓ

A. BAL MARKOLATI KAPCSOLÓK

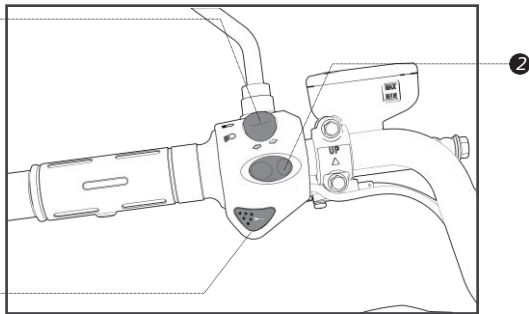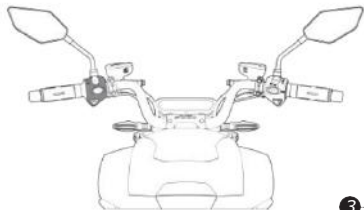

1 Távolsági / tompított fényszórók

Felfelé kapcsolva a távolsági fényszóró világít.
Lefelé kapcsolva a tompított fényszóró világít.

2 Irányjelző



Jobbra tolva a jobb oldali irányjelzőt kapcsolja be.
Balra tolva a bal oldali irányjelzőt kapcsolja be.

3 Kürt

Megnyomva hangjelzést ad, amely a gomb elengedésekor leáll.

ÜZEMELTETÉSI ÚTMUTATÓ

B. JOBB MARKOLATI KAPCSOLÓK

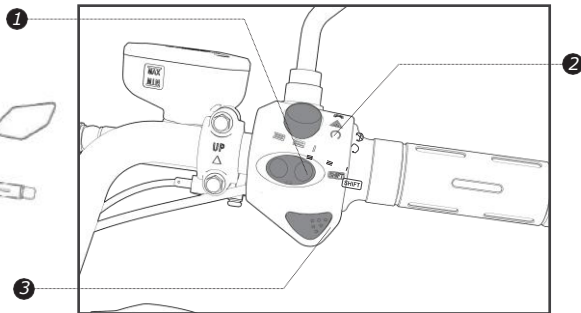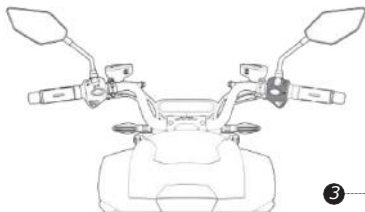

1 Üzem módváltó

A motornak három üzemmódja van: (1) energiatakarékos, (2) optimális energiafelhasználás és (3) nagy teljesítmény. Jobbra kapcsolva az energia takarékos, középen a városi, balra pedig a sport fokozat kapcsolható.

2 Elakadásjelző

Felfelé kapcsolva az elakadásjelző aktív.


3 Parkolás üzemmód

A "Parkolás" gombnak két funkciója van: megnyomva a motor és a gázkar inaktívak, illetve a "P" jelzőfény világít. Ismét megnyomva a motorkerékpár kilép a parkolás üzemmódból.

ÜZEMELTETÉSI ÚTMUTATÓ

C. TÁVIRÁNYÍTÓ

A távirányító segítségével 50 méteres hatótávolságon belül könnyen feloldhatja és lezárhatja a TS Street Hunter elektromos motorkerékpárt.

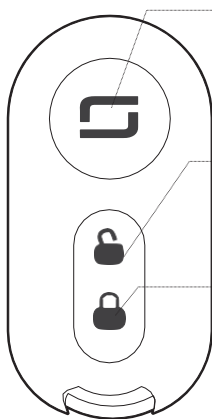

1. Indítás kulcs nélkül

A motorkerékpár indításához nyomja meg a távirányítón található, Super SOCO logóval ellátott gombot.

2. Feloldás

A "Feloldás" gomb megnyomásával a motorkerékpár riasztóberendezését inaktíválja; a jármű indítható.



3. Lezárás

A "Lezárás" gomb megnyomásával a motorkerékpár riasztóberendezését aktíválja.

ÜZEMELTETÉSI ÚTMUTATÓ



D. A KORMÁNYZÁR HASZNÁLATA

- 1 Miután a motort leállította, fordítsa el a kormányt ütközésig balra, helyezze a kulcsot a kormányzárba és fordítsa el jobbra annak lezárásához.
- 2 Helyezze a kulcsot a kormányzárba és fordítsa el balra a kioldáshoz.

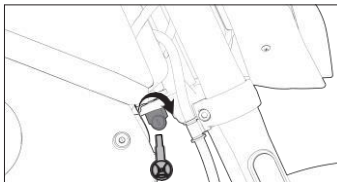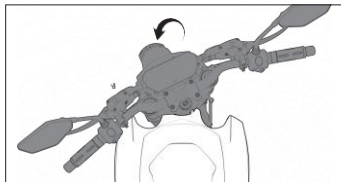

E. A TÁROLÓREKESZ ÉS NYEREG NYITÁSA


- 1 Helyezze be a kulcsot, fordítsa jobbra, kattanáskor a tárolórekesz kinyílik
- 2 Helyezze be a kulcsot, fordítsa balra, az ülés kinyílik

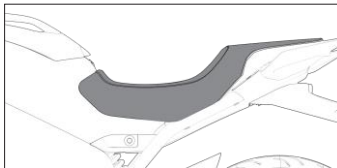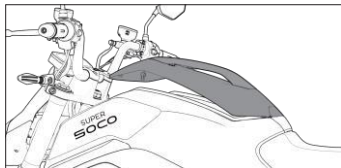

ÜZEMELTETÉSI ÚTMUTATÓ

F. A FŐKAPCSOLÓ MŰKÖDÉSE

A TC Wanderer elektromos motorkerékpár áramtalanító védőkapcsolójaként a főkapcsoló biztonsági okból automatikus kiold, amikor rendellenességet észlel a motor áramköreiben, vagy egy rövidzárlat miatt az áramerősség meghaladja a beállított biztonsági határértéket. A főkapcsoló a tárolórekeszben helyezkedik el.

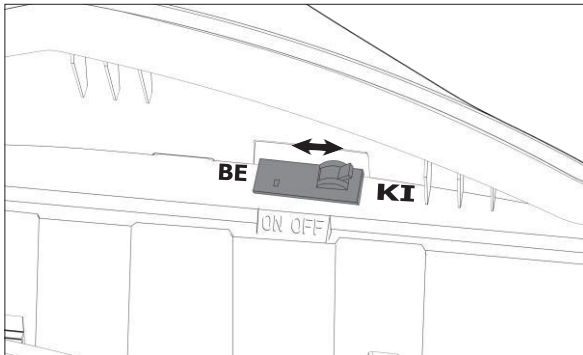


TIPP: A biztonság érdekében kapcsolja le (OFF) a főkapcsolót:

1. a motorkerékpár tisztításakor;
2. a motorkerékpár hosszútávú tárolásakor;
3. az akkumulátor eltávolításakor.

VEZETÉSI ÚTMUTATÓ

A HASZNÁLAT ELŐTTI ELLENŐRZÉSEK


1. Ellenőrizze, hogy a kormány stabil és akadálymentesen elfordítható.
2. Ellenőrizze, hogy a jobb és bal markolati kapcsolók megfelelően működnek.
3. Ellenőrizze, hogy a sebességváltó kapcsoló megfelelően működik.
4. Ellenőrizze a megfelelő keréknyomást. A javasolt keréknyomás 2-2,2 bar az első, és 2,1-2,3 bar a hátsó kerék esetében.
5. Ellenőrizze a gumiabroncsokat, hogy nem található rajtuk repedés, sérülés, kopás, nem szúrta ki, illetve nem fúródott beléjük idegen anyag.
6. Ellenőrizze, hogy a profilmélység megfelelő-e ($>0,8$ mm).
7. Ellenőrizze, hogy bekapcsol-e valamilyen hibajelző fény a műszerfalán a motor bekapcsolása után.
8. Ellenőrizze, hogy az akkumulátor teljesen fel van-e töltve.
9. Ellenőrizze, hogy az első és hátsó világítás, illetve a féklámpa és az irányjelzők megfelelően működnek-e.
10. Ellenőrizze, hogy a kürt megfelelően működik-e.
11. Ellenőrizze, hogy a visszapillantó tükrök tiszták-e. Állítsa a tükröket a megfelelő szögbe.
12. Ellenőrizze, hogy a fékolaj mennyisége elegendő, és a kormány, illetve a fékberendezés megfelelően működik.
13. Rendellenességek vagy működési problémák esetén vegye fel a kapcsolatot a Super SOCO márkaszervizzel.

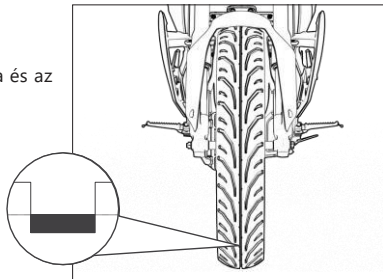

Rendellenességek vagy működési problémák esetén vegye fel a kapcsolatot a Super SOCO márkaszervizzel. Probléma vagy kétség esetén forduljon a Super SOCO márkaszervizéhez.

VEZETÉSI ÚTMUTATÓ


B. A MOTORKERÉKPÁR INDÍTÁSA

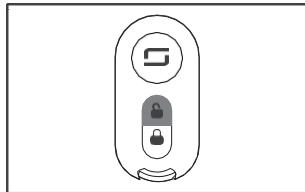


1 Nyomja meg az „Feloldás” gombot a távirányítón




2 Vegye fel a bukósisakot

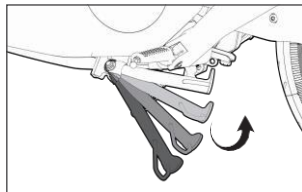


3 Hajtsa fel az oldaltámaszt

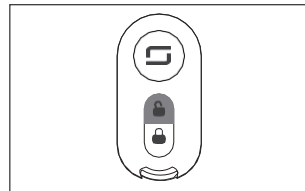

4 Nyomja meg a Super SOCO logóval ellátott gombot a motorkerékpár indításához

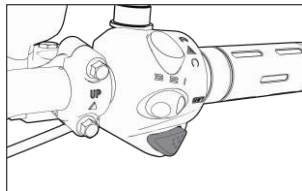

5 Nyomja meg "Parkolás" gombot, majd húzza meg a két fékkar valamelyikét. A "P" jelzés kialszik, helyette a "READY" felirat látható. A motorkerékpár indulásra kész.

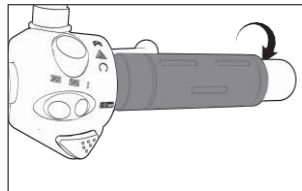

6 Húzza meg finoman a gázkart a motorkerékpár elindításához

VEZETÉSI ÚTMUTATÓ



TIPPEK :

- Vezetés előtt ellenőrizze, hogy az oldaltámaszt felhajtotta és kormányzarat kioldotta.
- Vezetés közben NE nyomja meg a "Parkolás" gombot, mert így a motort áramtalanítja és közlekedés közben veszélyhelyzetbe kerülhet.
- Vezetés közben NE hajtsa le az oldaltámaszt, mert így a motort áramtalanítja és közlekedés közben veszélyhelyzetbe kerülhet.
- A motorkerékpár csak álló helyzetben kapcsolható be. Váratlan műszaki helyzet fellépése esetén a veszély elkerülése érdekében kérjük, húzódjon le az úttest szélére.
- Amennyiben a motorkerékpárt tolni szükséges, a művelet előtt kapcsolja a járművet készenléti módba a távirányítón található „FELOLDÁS” gombbal vagy tegye a járművet „P”, azaz parkolás üzemmódba.

AKKUMULÁTOR HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A. AKKUMULÁTOR TÖLTÉSE (AKKUMULÁTOR A MOTORBAN)

- Csatlakoztassa a töltőt a TS Street Hunter ülése alatti, menetirány szerinti jobb oldalon található töltőnyílásába.
- Csatlakoztassa a töltőt az áramforráshoz; normál töltés ala a piros lámpa ég.
- A teljes feltöltést követően a zöld lámpa ég.

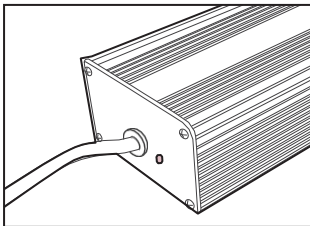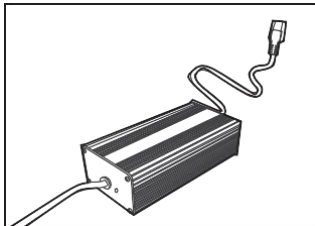

Akkumulátor töltésének kijelzése

Töltés: A piros lámpa ég.


Teljesen feltöltve: A zöld lámpa ég.

Hiba: Piros és zöld fény váltakozva villog

AKKUMULÁTOR HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

B. A MOTORBÓL KIEMELT AKKUMULÁTOR TÖLTÉSE

Nyissa ki a tárolórekeszt, vegye a tároló tálcát, majd kapcsolja le a főkapcsolót. Csatlakoztassa le a kábelt az akkumulátorról, majd emelje ki az egységet. Csatlakoztassa a töltőt az akkumulátorhoz majd az áramforráshoz.

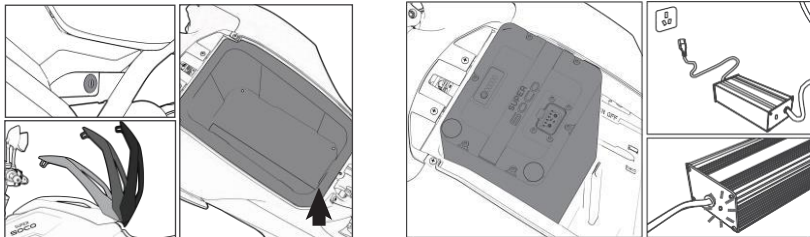


TIPPEK :

- Óvja az akkumulátort víztől, nedvességtől és esőtől.
- Töltési hőmérséklet: 0-45 °C, kisütési hőmérséklet: -20-45 °C; Az akkumulátor teljesítménye hideg környezetben csökken;
- Használathoz töltsse fel az akkumulátort, ügyelve arra, hogy a töltőszint ne essen 20% alá.
- Ha hosszú ideig nem használja, vegye ki az akkumulátort a motorkerékpárból;

AKKUMULÁTOR HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

C. TÁROLÁS, KARBANTARTÁS ÉS SZÁLLÍTÁS

- Száraz és jól szellőző helyen tárolja. Hosszabb ideig történő tároláshoz vagy szállításhoz az akkumulátort csak félig töltsse fel (a teljesen lemerült akkumulátort csak 1,5 órát töltsse);
- Az akkumulátortöltőt tiszta, száraz és jól szellőző helyen tárolja. Tartsa távol maró hatású anyagoktól és hőforrásoktól.
- Tárolási körülmények: környezeti hőmérséklet: $-20-35\text{ }^{\circ}\text{C}$, relatív páratartalom: $< 65\%$;
- A akkumulátortöltőt minden esetben válassza le az akkumulátorról és az elektromos hálózatról.

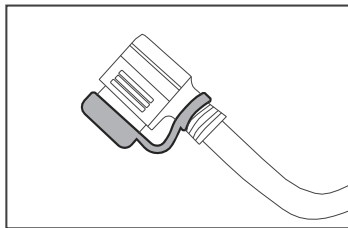

KARBANTARTÁS ÉS JÓTÁLLÁS

Rendszeres karbantartással megőrizhető a TS Street Hunter elektromos motorkerékpár üzembiztonsága, és elkerülhető élettartamának csökkenése.

Kérjük, tekintse át az alábbi javaslatokat és kérjük, gondosan tartsa karban motorkerékpárját.

RUTINSZERŰ TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

Tisztítás: A motorkerékpárt tiszta vízzel és semleges tisztószerrel tisztassa, a felületeket puha ronggyal és szivaccsal törölje le; tilos drótkéfét, csiszolópapírt stb. használni a tisztításhoz, hogy a motorkerékpár alkatrészeinek és részegységeinek felületét ne karcolja meg. Tisztítás után puha ronggyal törölje szárazra.

FONTOS!

Tisztítás előtt kapcsolja le a főkapcsolót.

A tisztításhoz ne használjon erős vízsugarat, hogy elkerülje a mechanikus alkatrészek víznyomás miatti sérülését.

Tárolás: lehetőség szerint parkolja száraz és hűvös helyiségben, hogy óvja a motort a napsugárzástól és az esőtől, illetve hogy elkerülje a korrózió miatti élettartam csökkenést.

Ha a motort hosszabb ideig nem használja, kapcsolja le a főkapcsolót és válassza le az akkumulátor csatlakozóját, hogy az akkumulátor ne merüljön túl.

Tartós tárolást követően az akkumulátort teljesen töltsen fel, mielőtt a motorkerékpárt használja.

RENDSZERES VIZSGÁLAT ÉS KARBANTARTÁS

Az új motorkerékpárt első kötelező átvizsgálásra és karbantartásra a Super SOCO márkaszervizébe kell bevenni 1 000 km megtétele vagy a motorkerékpár megvásárlását követően 6 hónap után.

FONTOS!

A garanciális átvizsgálásokat és karbantartásokat a Super SOCO márkaszervizek végzik el. A Super SOCO márkaszervizek kizárólag gyári alkatrészeket használnak fel a javítások és karbantartások során.

A JÓTÁLLÁS FELTÉTELEI:

A motorkerékpár a fogyasztó részére történő átadásától számított 3 év vagy 20.000 km futásteljesítmény (amelyik előbb bekövetkezik)

A jótállási igényeket kizárja:

- Ha a fogyasztó az előírt garanciális átvizsgálásokat nem végezte el a gyártói előírások szerint, illetve a feltárt hibákat nem javíttatja meg;
- Ha a motorkerékpárba nem gyártói (vagy azzal egyenértékű) alkatrészt szereltek be;
- Ha a motorkerékpárt a gyártó által nem engedélyezett módon változtatták meg, vagy a fogyasztó a használata előírásokat nem tartotta be;
- Ha a keletkezett hiba természetes kopás vagy elhasználódás következménye (pl. fékbetétek/-tárcsák);
- Ha a hiba szakszerűtlen kezelésre, túlzott igénybe vételre, közlekedési balesetre, elemi kárra, helytelen tárolásra vezethető vissza;
- Ha a fogyasztó nem tesz eleget a kárenyhítési kötelezettségének és ezzel további meghibásodást okoz.

GYIK ÉS HIBAEELHÁRÍTÁS

Rendszeres karbantartással megőrizhető a TC elektromos motorkerékpár biztonsága és elkerülhető élettartamának lerövidülése. Kérjük, tekintse át az alábbi javaslatokat, és tartsa karban a motorkerékpárt gondosan.

Hiba	A hiba oka	Megoldások
A motorkerékpár nem kap áramot, és az az indítógomb nem világít.	1. Az akkumulátor nincs megfelelően csatlakoztatva. 2. A főkapcsoló nincs felkapcsolva.	1. Csatlakoztassa az akkumulátort megfelelően 2. Kapcsolja fel a főkapcsolót
A motorkerékpár a gázkar elfordításának ellenére nem mozdul meg.	1. Alacsony akkumulátorfeszültség 2. Az oldaltámasz nincs felhajtva 3. Parkolás üzemmódban van a motor 4. A fékkar nem éri el a megfelelő pozíciót 5. Gázkar hiba 6. Vezérlőegység hiba	1. Töltse fel az akkumulátort 2. Hajtsa fel az oldaltámaszt 3. Nyomja meg a "Parkolás" gombot 4. Helyezze a fékkart a megfelelő állásba 5. Keresse fel a szervizt 6. Keresse fel a szervizt
A sebesség alacsony, illetve a hatótávolság rövid.	1. Alacsony akkumulátorfeszültség 2. Lapos gumiabroncs 3. A motorkerékpár túlterhelt 4. A fék nincs megfelelően beállítva (állandóan fog a fék) 5. Az akkumulátor elöregedett vagy elérte élettartama végét	1. Töltse fel az akkumulátort 2. Fújja fel a gumikat, és használat előtt ellenőrizze a keréknyomást 3. Ügyeljen a megfelelő terhelésre 4. Keresse fel a szervizt 5. Cserélje ki az akkumulátort
Az akkumulátor nem tölthető.	1. A töltő csatlakozójának elégtelen érintkezése 2. Nem megfelelő típusú töltőt használt 3. Az akkumulátor elöregedett vagy elérte élettartama végét	1. Ellenőrizze a hálózati aljzathoz való megfelelő csatlakozást 2. Használja a Super SOCO töltőjét 3. Cserélje ki az akkumulátort

GYIK ÉS HIBAELEHÁRÍTÁS

Hibakód	Hibajelenség	Megoldás
99	Motorvezérlés kommunikációs hiba	Keresse fel a márkaszervizt.
98	A motorvezérlés átmeneti zavara (túláram, túlmelegedés)	Keresse fel a márkaszervizt.
97	A motorvezérlés áramellátási hibája	Keresse fel a márkaszervizt.
96	Hall szenzor meghibásodás	Keresse fel a márkaszervizt.
95	Kormánykezelő szervek hibája	Ellenőrizze, hogy az akkumulátor vagy az akkumulátortöltő megfelelően van csatlakoztatva. Hiba fennállása esetén keresse fel a márkaszervizt.
94	Akkumulátor kommunikációs hiba	Ellenőrizze, hogy az akkumulátor vagy az akkumulátortöltő megfelelően van csatlakoztatva. Hiba fennállása esetén keresse fel a márkaszervizt.
93	Túláram a töltési művelet során	Függesse fel a töltést és ellenőrizze az akkumulátortöltőt.
92	Túlfeszültség a töltési művelet során	Függesse fel a töltést és ellenőrizze az akkumulátortöltőt.
91	Akkumulátor túlmelegedés	Függesse fel a töltést és állítsa le a motorkerékpárt.
90	Túláram a használat során	Állítsa le a motorkerékpárt.
89	Töltés alacsony környezeti hőmérsékleten	Állítsa le a motorkerékpárt egy fűtött helyen és ott folytassa a töltést.
88	Használat alacsony környezeti hőmérsékleten	Állítsa le a motorkerékpárt egy fűtött helyen.
87	Internet csatlakozási hiba	Keressen erősebb lefedettségű területet, vagy a hiba tartós fennállása esetén forduljon a márkaszervizhez.
86	GPS csatlakozási hiba	Keressen erősebb lefedettségű területet, vagy a hiba tartós fennállása esetén forduljon a márkaszervizhez.